DENVER®

MANUEL D'UTILISATION

LECTEUR CD/MP3/WMA AVEC RADIO ET PORT USB

MODELE : TCU-203C

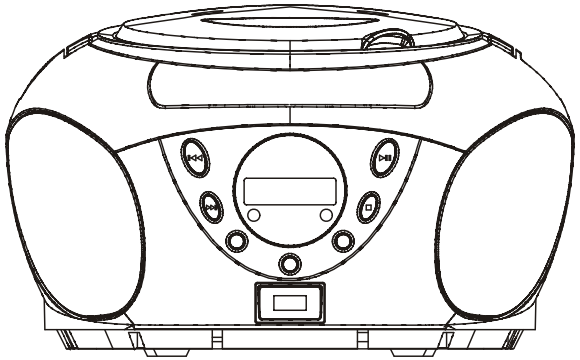

Veuillez lire et suivre les instructions suivantes avant de commencer à utiliser votre appareil.

TOUS DROITS RESERVES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S,
www.denver-electronics.com

APERCU DU LECTEUR

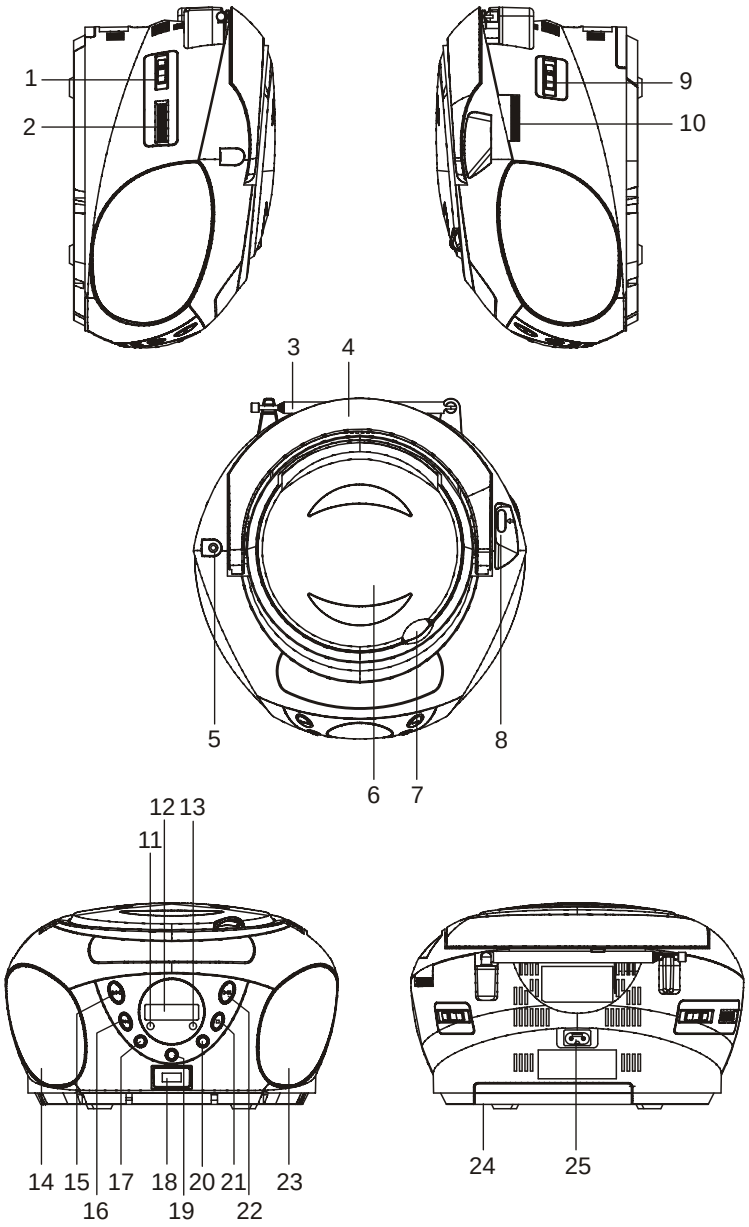

EMPLACEMENT DES CONTROLES

1. SELECTEUR DE FONCTIONS
2. CONTROLE DU VOLUME
3. ANTENNE TELESCOPIQUE FM
4. POIGNEE REPLIABLE
5. JACK D'ENTREE AUX
6. PORTE DU COMPARTIMENT CD
7. ESPACE D'OUVERTURE DE LA PORTE DU COMPARTIMENT CD
8. ECHELLE
9. COMMUTATEUR DE BANDE
10. BOUTON DE REGLAGE DE LA SYNTONISATION
11. TEMOIN D'ALIMENTATION
12. ECRAN LCD
13. INDICATEUR FM ST.
14. HAUT-PARLEUR GAUCHE
15. BOUTON PRECEDENT/RETOUR RAPIDE
16. BOUTON SUIVANT/AVANCE RAPIDE
17. BOUTON 10+
18. PORT USB
19. BOUTON PROG.
20. BOUTON MODE
21. BOUTON STOP/USB
22. BOUTON LECTURE/PAUSE
23. HAUT-PARLEUR DROIT
24. COMPARTIMENT DES PILES
25. PRISE DE COURANT

ALIMENTATION

❑ **FONCTIONNEMENT SUR PILES**

1. Retirez doucement le couvercle du compartiment des piles.
2. Installez 8 piles de taille « C » (UM-2 ou équivalent) en respectant les polarités.
3. Replacez le couvercle du compartiment des piles.

REMARQUE :

- Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise de courant du lecteur.
- L'écoulement de l'acide des piles peut endommager le compartiment des piles et tout le lecteur, il faut donc les retirer du compartiment lorsqu'elles sont vides ou quand le lecteur n'est pas utilisé sur piles pendant un certain temps.

❑ **FONCTIONNEMENT SUR TENSION ALTERNATIVE**

Insérez le cordon d'alimentation dans la prise de courant du lecteur et branchez l'autre extrémité sur une prise murale.

REMARQUE : Si la prise de courant de cet appareil n'est pas compatible avec votre prise de courant, vous devez utiliser un adaptateur. Consultez votre fournisseur local pour le type d'adaptateur.

ECOUTER LA RADIO

1. Mettez le sélecteur de FONCTION en position RADIO, le témoin d'ALIMENTATION s'allumera.
2. Sélectionnez la bande souhaitée avec le commutateur de BANDE.
3. Syntonisez sur la station souhaitée en tournant le bouton de réglage de la SYNTONISATION (réajustez le bouton jusqu'à ce que vous obteniez la réception le plus forte et la plus claire).
4. Lorsque vous recevez une station (stéréo) FM, l'indicateur FM s'allumera.
5. L'antenne AM intégrée et l'ANTENNE TELESCOPIQUE FM externe sont orientables.
   - Lorsque vous recevez une émission FM, déployez complètement l'ANTENNE TELESCOPIQUE et ajustez son orientation pour obtenir la meilleure réception.

   - Pour une émission AM, orientez l'ensemble pour obtenir la meilleure réception.
6. Ajustez le volume à un niveau d'écoute agréable.
7. Pour éteindre la radio, mettez le sélecteur de FONCTION en position OFF.

MANIPULATION ET ENTRETIEN D'UN DISQUE

Suivez les instructions ci-dessous pour la manipulation et l'entretien de votre disque pour favoriser une performance durable et sans problème :

- Ne touchez pas la face de lecture du disque; manipulez-les en les tenant par le bord.
- Une exposition prolongée à la lumière du soleil, à des températures élevées et à l'humidité endommage les disques. Entreposez vos disques dans un endroit propre.
- Evitez de coller des étiquettes sur les deux côtés d'un disque. Evitez absolument d'écrire avec des objets pointus sur un disque.
- Nettoyez le disque en essuyant du centre vers l'extérieur en utilisant un tissu sec et doux ou une brosse à disque. Evitez l'utilisation de lotion nettoyante ou de dissolvant chimique.
- Entreposez-les dans leurs boîtes lorsque vous ne les utilisez pas.

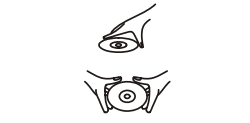

MANIPULEZ LE DISQUE UNIQUEMENT COMME INDIQUE

NETTOYEZ DU CENTRE VERS L'EXTERIEUR

NE LES ENTREPOSEZ PAS PRES D'UNE SOURCE DE CHALEUR

CHARGEMENT D'UN DISQUE

1. Ouvrez la porte du compartiment par l'espace d'ouverture de la porte.
2. Chargez un disque avec la face imprimée en haut sur le tiroir à disque.
3. Fermez la porte du compartiment CD.

LECTURE D'UN DISQUE

1. Mettez le sélecteur de fonction en position CD/USB/AUX.
2. Suivez les étapes précédemment décrites pour charger un disque.
3. L'appareil commence à lire le disque immédiatement.
4. Quand le disque est lu avec succès, le nombre total de pistes s'affiche sur l'écran LCD et l'appareil lit la première piste.
5. Appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause pour mettre en pause la lecture de la musique, le numéro de la piste clignote pour indiquer le mode Pause du lecteur ; appuyez sur le bouton Stop pour arrêter la lecture de la musique. L'écran LCD réaffiche le nombre total de pistes.

CHANGER DE PISTE ET RECHERCHER UN POINT SPECIFIQUE A LIRE (CD)

1. Appuyez une fois sur le bouton SUIVANT/AVANCE RAPIDE pendant la lecture d'une musique pour passer à la piste suivante. Pour avancer vers une piste spécifique, appuyez plusieurs fois sur ce bouton.
2. Appuyez une fois sur le bouton PRECEDENT/RETOUR RAPIDE pendant la lecture d'une musique pour passer à la piste précédente. Pour retourner vers une piste spécifique, appuyez plusieurs fois sur ce bouton.

3. Appuyez une fois sur le bouton 10+ en cours de lecture pour avancer de 10 pistes, deux fois pour avancer de 20 pistes. Vous pouvez aller vers la dernière piste du disque en utilisant ce bouton.
4. Maintenez le bouton SUIVANT/AVANCE RAPIDE enfoncé pendant la lecture d'une musique pour rechercher en avance rapide un point spécifique à lire.
5. Maintenez le bouton PRECEDENT/RETOUR RAPIDE enfoncé pendant la lecture d'une musique pour rechercher en retour rapide un point spécifique à lire.

PROGRAMMATION DE LECTURE (CD/USB/MP3)

La programmation de lecture consiste à modifier l'ordre de lecture des pistes sur le disque ou sur la clé USB en utilisant le bouton PROG.

En mode Stop, appuyez une fois sur le bouton PROG., l'indication de séquence de programmation « P01 » clignote avec l'icône « PROG » sur l'écran LCD à ce moment. Un numéro de piste clignote ensuite sur l'écran LCD avec l'icône « PROG » en attente de votre sélection, sélectionnez la première piste à programmer en utilisant les boutons SUIVANT/AVANCE RAPIDE et PRECEDENT/RETOUR RAPIDE ou le bouton 10+, puis appuyez encore une fois sur le bouton PROG pour ajouter la piste et passer à la prochaine étape de programmation. L'indication de séquence de programmation affiche ensuite « P02 » puis le numéro de piste clignote sur l'écran en attente de votre nouvelle sélection. Recommencez les étapes ci-dessus pour programmer davantage de pistes. Un maximum de 20 pistes pour un CD et de 99 pistes pour une clé USB&MP3 peut être programmé en mémoire dans un ordre sélectionné.

Appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour démarrer la lecture programmée une fois que vous avez terminé la programmation de l'ordre des pistes. Le lecteur s'arrête automatiquement une fois que toutes les pistes programmées ont été lues.

Vous pouvez appuyer sur le bouton STOP pour terminer la lecture programmer. En mode Stop de programmation, appuyez encore une fois sur le bouton STOP pour effacer la programmation ; appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour démarrer la lecture programmée avec le même ordre que la programmation précédente.

LECTURE MP3-CD (WMA)

Ce lecteur peur lire des CD MP3. Cela prend plus de temps à ce lecteur pour lire un CD MP3 que pour un CD audio. Veuillez patienter pendant qu'il le lit.

Quand un CD MP3 est lu avec succès, le nombre total de pistes s'affiche sur l'écran LCD. Et une seconde plus tard, la lecture démarre à partir de la première piste avec l'icône « Mp3 » qui s'affiche sur l'écran.

CHANGER DE PISTE ET RECHERCHER UN POINT SPECIFIQUE A LIRE

1. Appuyez une fois sur le bouton SUIVANT/AVANCE RAPIDE pendant la lecture d'une musique pour passer à la piste suivante. Pour avancer vers une piste spécifique, appuyez plusieurs fois sur ce bouton.
2. Appuyez une fois sur le bouton PRECEDENT/RETOUR RAPIDE pendant la lecture d'une musique pour passer à la piste précédente. Pour retourner vers une piste spécifique, appuyez plusieurs fois sur ce bouton.
3. Appuyez une fois sur le bouton 10+ en cours de lecture pour avancer de 10 pistes, deux fois pour avancer de 20 pistes. Vous pouvez aller vers la dernière piste du disque en utilisant ce bouton.

4. Maintenez le bouton SUIVANT/AVANCE RAPIDE enfoncé pendant la lecture d'une musique pour rechercher en avance rapide un point spécifique à lire.
5. Maintenez le bouton PRECEDENT/RETOUR RAPIDE enfoncé pendant la lecture d'une musique pour rechercher en retour rapide un point spécifique à lire.

REPETER LA LECTURE D'UNE PISTE (CD/USB/MP3)

Pour répéter la lecture d'une piste, appuyez une fois sur le bouton MODE, l'icône correspondant à la répétition d'une piste s'affiche sur l'écran LCD. Sélectionnez ensuite la piste souhaitée en utilisant les boutons SUIVANT/AVANCE RAPIDE et PRECEDENT/RETOUR RAPIDE ou le bouton 10+. L'appareil répétera la lecture de la piste choisie jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton STOP.

REPETER LA LECTURE DE TOUTES LES PISTES (CD/USB/MP3)

Pour répéter toutes les pistes, appuyez deux fois sur le bouton MODE en mode lecture, l'icône correspondant à la répétition de toutes les pistes s'affiche sur l'écran LCD. L'appareil répétera la lecture de toutes les pistes jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton STOP.

LECTURE ALEATOIRE (CD/USB/MP3)

La lecture aléatoire consiste à lire les pistes dans un ordre aléatoire. Appuyez trois fois sur le bouton MODE pour activer ce mode pendant la lecture, l'icône de lecture aléatoire s'affiche sur l'écran LCD.

Le lecteur sélectionnera aléatoirement les pistes pour la lecture et s'arrêtera automatiquement une fois que toutes les pistes auront été lues. Vous pouvez appuyer sur le bouton STOP pour désactiver le mode de lecture aléatoire, puis appuyez sur le bouton LECTURE/PAUSE pour reprendre la lecture normale.

LECTURE DES INTRODUCTIONS (CD/USB/MP3)

La lecture des introductions consiste à lire les dix premières secondes de chaque piste dans un ordre séquentiel.

Appuyez quatre fois sur le bouton MODE pour activer ce mode pendant la lecture, l'icône de lecture des introductions s'affiche sur l'écran LCD Appuyez sur le bouton SUIVANT/AVANCE RAPIDE en mode Introduction pour démarrer la lecture des introductions à la lecture de la piste suivante. Appuyez sur le bouton PRECEDENT/RETOUR RAPIDE en mode Introduction pour démarrer la lecture des introductions à la lecture de la piste précédente. Appuyez encore une fois sur le bouton MODE pour désactiver le mode introduction et reprendre la lecture normale à partir de la piste en cours de lecture. Appuyez sue le bouton Lecture/pause pour reprendre la lecture normale à partir de la piste en cours.

UTILISATION D'UN SUPPORT DE MEMOIRE EXTERNE (USB)

Préparez le lecteur pour l'utilisation d'un support de mémoire externe.

Insérez une clé USB dans le port USB ; mettez le sélecteur de fonction en position CD/USB/AUX puis utilisez le bouton STOP/USB pour passer en mode USB (en mode STOP).

La lecture démarrera avec la première piste dès que la clé USB aura été lue avec succès.

DIFFERENTS MODES DE LECTURE (USB)

CHANGER DE PISTE ET RECHERCHE DE PISTE

Appuyez une fois sur le bouton SUIVANT pour sauter la piste actuelle et lire la piste suivante, appuyez sur ce bouton en continu pour avancer vers les pistes correspondantes ;
Appuyez une fois sur le bouton PRECEDENT pour sauter la piste actuelle et lire la piste précédente, appuyez sur ce bouton en continu pour reculer vers les pistes correspondantes ;
Restez appuyé sur les boutons SUIVANT/PRECEDENT pour faire défiler les pistes rapidement ; cessez d'appuyer sur l'un d'eux pour démarrer la lecture de la musique à vitesse normale.

ENTREE AUXILIAIRE

Votre lecteur peut servir d'amplificateur de puissance pour lire les programmes d'une radio portable, d'un téléviseur ou d'un lecteur MP3 ou autre, car cet appareil a été conçu pour pouvoir produire un signal audio par une sortie JACK ou similaire.
Suivez les étapes suivantes pour connecter le lecteur à un autre appareil :
1. Allumez l'appareil en utilisant le cordon d'alimentation fourni.
2. Mettez le sélecteur de fonction en position CD/USB/AUX.
3. Connectez l'appareil à l'entrée AUX jack avec le câble de sortie fourni de l'appareil.
4. Allumez l'appareil et commencez la lecture.

Facile, n'est-ce pas? Vous serez désormais capable d'écouter le son produit avec les programmes diffusés par l'appareil connecté.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil ne doit pas être exposé à l'égouttement ou aux éclaboussures. Ne jamais poser un objet rempli de liquide tel qu'un vase sur l'appareil.
- Laissez une distance minimum de 2,0 cm autour de l'appareil pour qu'il ait une ventilation suffisante.
- Ne pas compromettre la ventilation en recouvrant ses ouvertures avec des objets comme des journaux, nappes ou rideaux, etc.
- Ne posez pas de source de flamme nue, comme une bougie allumée, sur l'appareil.
- Lorsque la fiche secteur ou un coupleur d'appareil est utilisé comme un dispositif de débranchement, celui-ci doit rester utilisable.
- Cet appareil est prévu pour une utilisation dans des climats tropicaux ou modérés.
- Soyez attentif aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.

Fabrication d'équipements électriques et électroniques contenant des matériaux, composants et matériaux qui mai être nuisibles pour votre santé et l'environnement (déchets d'équipements électriques et électroniques), sinon traité correctement.

Fabrication d'équipements électriques et électroniques sont marqués d'une symbole Kliko croisés, comme indiqué ci-dessous. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers, mais il doit être collectés séparément

Toutes les villes ont mis en place la collecte des équipements électriques et électroniques peuvent être retournés gratuitement à l'adresse stations de recyclage et d'autres points de collecte, ou les appareils peuvent être ramassés à la maison. Demandez à vos autorités locales pour plus d'information.